SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ **www.sew-eurodrive.com**

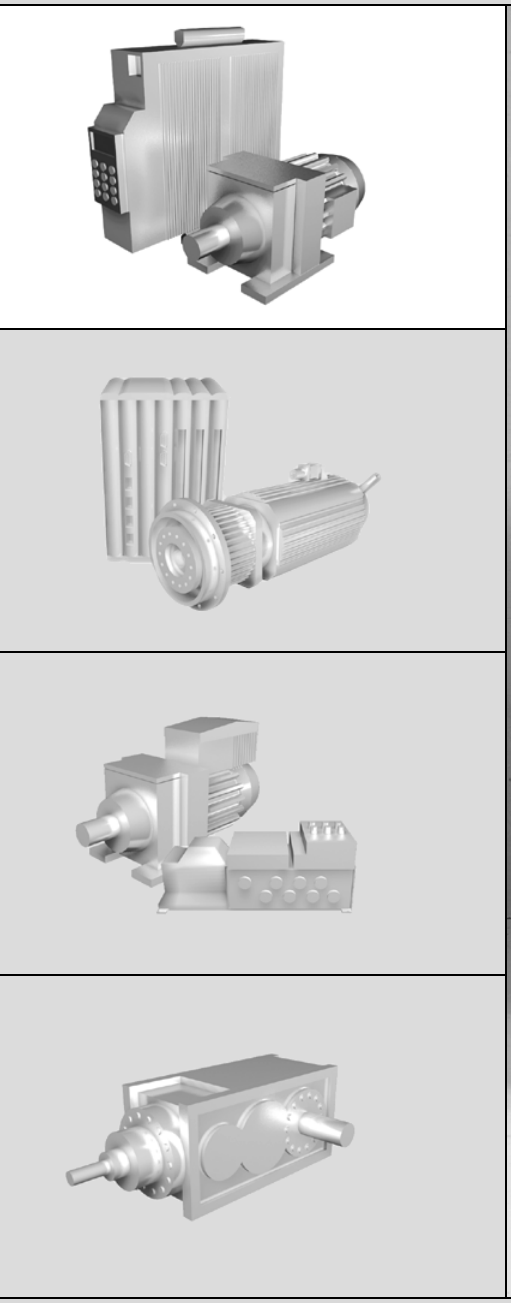

MOVIDRIVE® Модульное позиционирование

LA362000

Издание 08/2004
11305762 / RU

Исправления

1 MOVIDRIVE® Модульное позиционирование

1.1 Базовый блок MDX61B с устройством расширения входов-выходов DIO11B

- Эта глава заменяет главу 4.2 "Базовый блок MDX61B с устройством DIO11B расширения входов-выходов" в руководстве "MOVIDRIVE® Модульное позиционирование", номер 11221755, издание 08/2003.
- Монтаж и ввод в эксплуатацию должны выполнять только квалифицированные электрики при соблюдении действующих правил техники безопасности и инструкции по эксплуатации MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

Управление через клеммы

Устройство DIO11B увеличивает число входов-выходов преобразователя при управлении через клеммы.

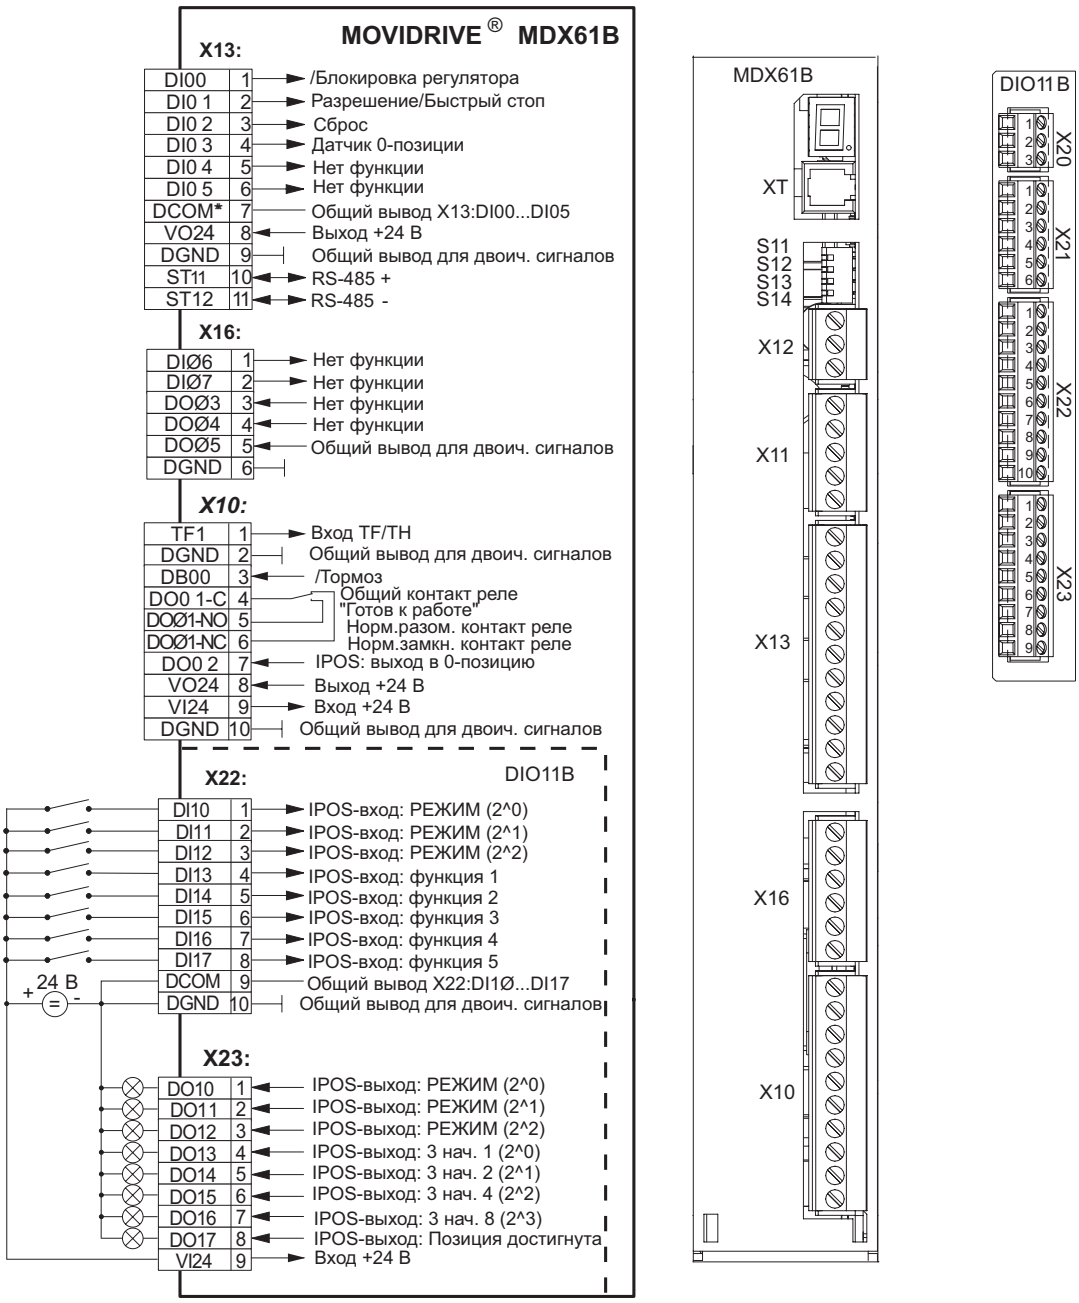

54717ARU

Рис. 1. Схема подключения базового блока MOVIDRIVE® MDX61B с устройством DIO11B