SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O.Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ **www.sew-eurodrive.com**

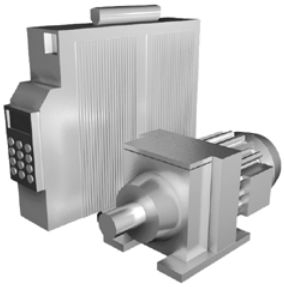

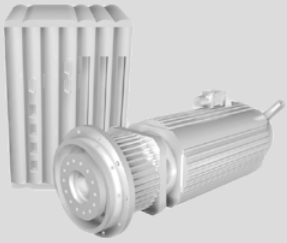

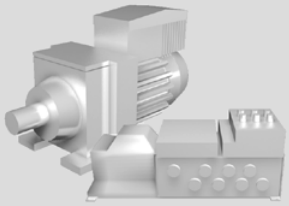

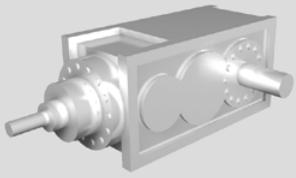

MOVIDRIVE® *compact* MCH4_A

LA342000

Издание 10/2004
11319259 / RU

Исправления

1 MOVIDRIVE® *compact* MCH4_A

1.1 Подключение датчика двигателя и внешнего датчика

- Этот лист с исправлениями заменяет:
  - электрические схемы подключений "Датчик Hiperface® на MOVIDRIVE® *compact* MCH4_A" (→ глава 4.12 "Подключение датчика двигателя и внешнего датчика") в инструкции по эксплуатации MOVIDRIVE® *compact* MCH4_A, номер 10547908, издание 04/2002.
  - электрические схемы подключений "Датчик Hiperface® на MOVIDRIVE® *compact* MCH4_A" (→ глава 9.12 "Подключение датчика двигателя и внешнего датчика") в системном руководстве MOVIDRIVE® *compact*, номер 1053380X, издание 04/2002.
- Монтаж и ввод в эксплуатацию должны выполнять только квалифицированные электрики при соблюдении действующих правил техники безопасности и инструкции по эксплуатации MOVIDRIVE® *compact* MCH4_A!

Подключение датчика Hiperface®

Для работы с MOVIDRIVE® *compact* MCH4_A датчик подключается, в зависимости от типа и исполнения двигателя, через штекерный разъем или клеммную коробку.

CM71 ... 112 с штекерным разъемом

Датчик Hiperface® подключается следующим образом:

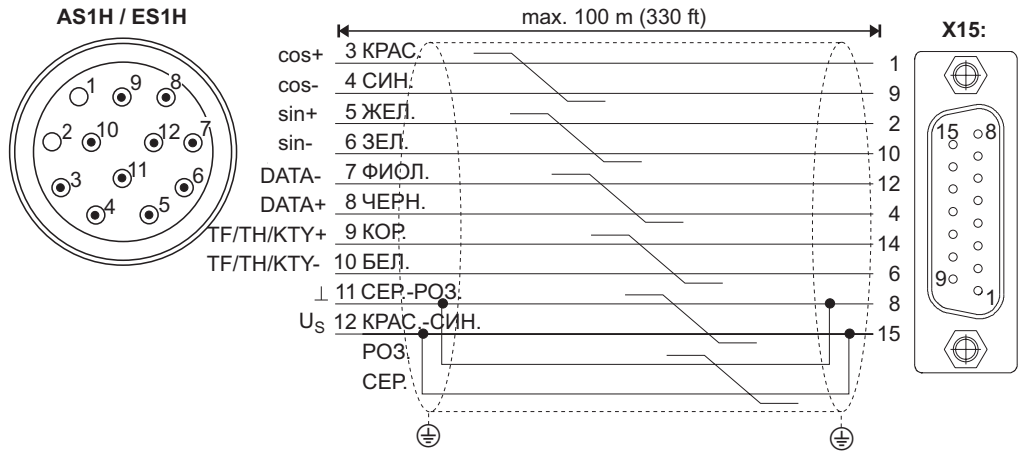

55129ARU

Рис. 1. Датчик Hiperface® в качестве датчика двигателя на MOVIDRIVE® compact MCH4_A

CM71 ... 112 с клеммной коробкой

Датчик Hiperface® подключается следующим образом:

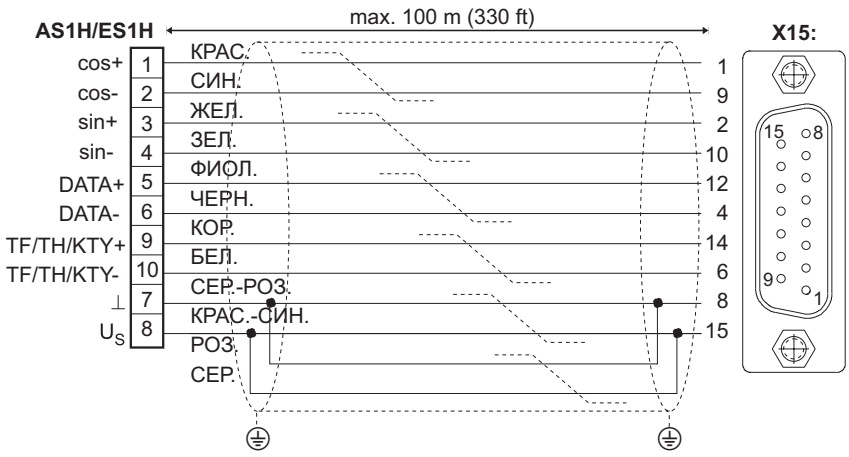

55130ARU

Рис. 2. Датчик Hiperface® в качестве датчика двигателя на MOVIDRIVE® compact MCH4_A